



INSTRUCTIONS DISPONIBLES EN  
PLUSIEURS LANGUES

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

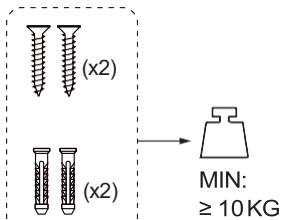
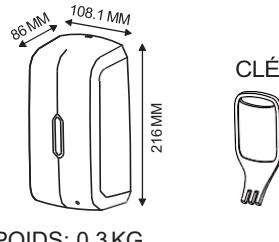
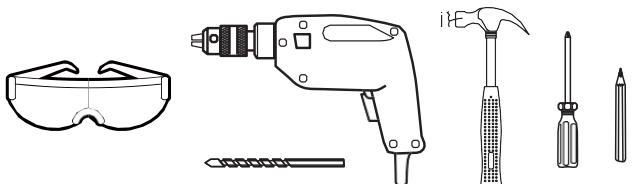


4049657037997

RÉF.: 1701511  
GTIN: 4049657037997

[contact@clearplus.ch](mailto:contact@clearplus.ch)

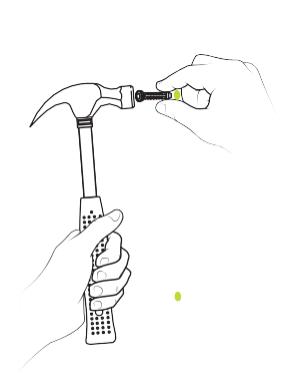
[www.clearplus.ch](http://www.clearplus.ch)

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE****INCLUS DANS LA LIVRAISON****OUTILS REQUIS****1**

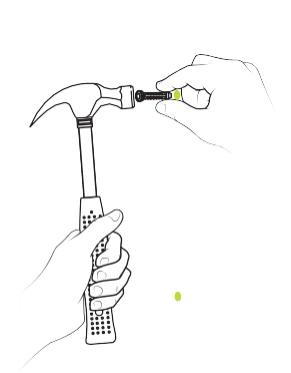
MARQUER LA POSITION AU MUR POUR PERCER LES TROUS DE MONTAGE.

**2**

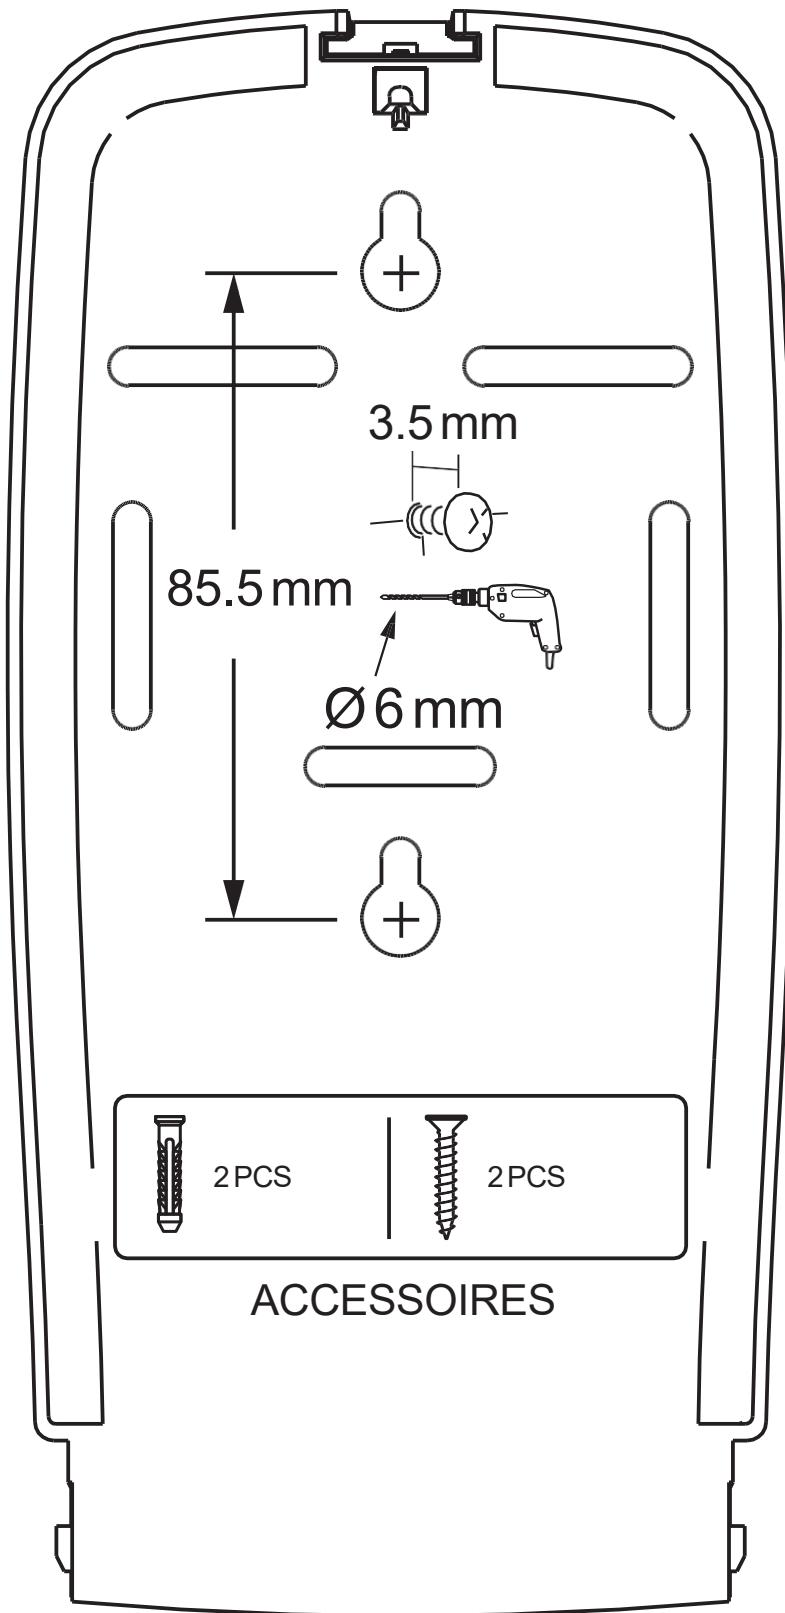
PERCER LES TROUS MARQUÉS.

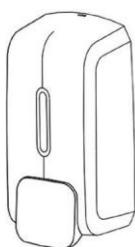
**3**

METTRE LES CHEVILLES DANS LES TROUS DE MONTAGE.

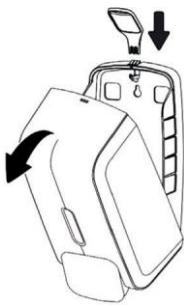
**4**

FIXER / VISSEZ LE DISTRIBUTEUR AU MUR.

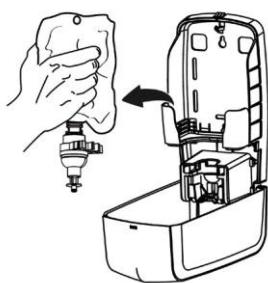


**MANUEL D'UTILISATION****MODE D'EMPLOI****1**

DISTRIBUTEUR ET  
ACCESOIRES.

**2**

UTILISER LA CLÉ POUR  
OUVRIR LE  
DISTRIBUTEUR DEPUIS  
LE HAUT.

**3**

SERRER LES PINCES DE  
LA POMPE ET RETIRER  
LA POMPE DU  
DISTRIBUTEUR.

**4**

ENLEVER LE  
BOUCHON DE  
PROTECTION DU  
SACHET DE SAVON,  
PUIS INSÉRER LA  
POMPE DANS LE  
SACHET DE SAVON.

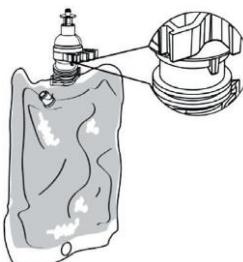
**5**

White: Foam

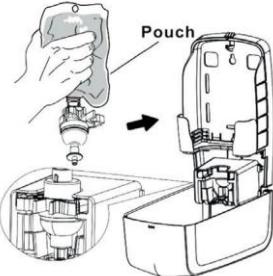


Blue: Liquid

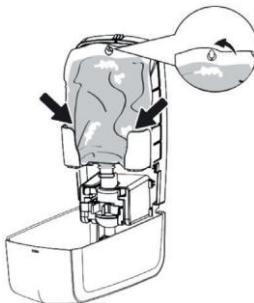
UTILISER LA POMPE  
BLEUE POUR LE SAVON  
CRÈME DE ET LA POMPE  
BLANCHE POUR LE  
SAVON-MOUSSE.

**6**

BIEN VISSER LA POMPE  
EN VEILLANT À CE QUE  
LES PINCES SE  
CLIPPENT SUR LE BORD  
DU SACHET DE SAVON.

**MANUEL D'UTILISATION****7**

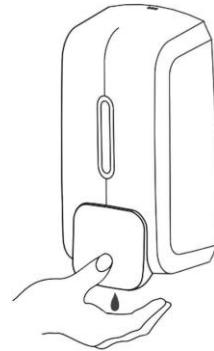
CLIPPER LA POMPE  
AVEC LES PINCES DANS  
LE DISTRIBUTEUR EN  
VEILLANT À CE QU'ELLE  
SOIT BIEN TENUE EN  
PLACE.

**8**

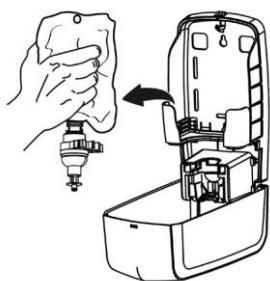
FIXER LE SACHET AU  
CROCHET PRÉVU À CET  
EFFET, AVEC L'ÉTIQUETTE  
VERS LA PAROI ARRIÈRE ;  
VÉRIFIER QU'IL EST BIEN  
INSÉRÉ.

**9**

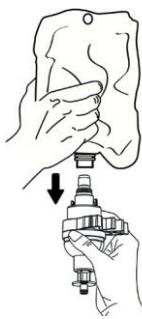
FERMER LE  
DISTRIBUTEUR EN  
VEILLANT À CE QUE LE  
CAPOT S'EMBOÎTE  
CORRECTEMENT.

**10**

APPUYEZ SUR LE  
BOUTON-POUSSOIR  
POUR ÉMETTRE DU  
SAVON.

**MANUEL D'UTILISATION****REPLACER LE SACHET DE SAVON****1**

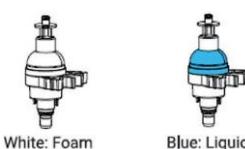
RETIRER LE  
SACHET DU  
DISTRIBUTEUR.

**2**

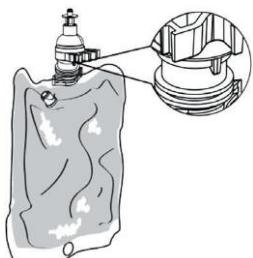
RETIRER LA POMPE  
DU SACHET.

**3**

ENLEVER LE  
BOUCHON DE  
PROTECTION DU  
SACHET DE SAVON,  
PUIS INSÉRER LA  
POMPE DANS LE  
SACHET DE SAVON.

**4**

UTILISER LA POMPE  
BLEUE POUR LE SAVON  
CRÈME ET LA POMPE  
BLANCHE POUR LE  
SAVON-MOUSSE.

**5**

BIEN VISSEZ LA POMPE  
EN VEILLANT À CE QUE  
LES PINCES SE  
CLIPPENT SUR LE BORD  
DU SACHET DE SAVON.

**CONSOMMABLES RECOMMANDÉS**

CLEAR+ SACHET DE SAVON-MOUSSE 500 ML

**MANUEL D'UTILISATION****INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE**

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRODUITS DE NETTOYAGE NON AGRESSIFS ET DES CHIFFONS DOUX POUR NETTOYER LE DISTRIBUTEUR. LES NETTOYANTS ABRASIFS OU LES BROSSES DURES PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE ET EN ALTÉRER LE FONCTIONNEMENT.

**ÉLIMINATION**

À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ÉLIMINEZ LE DISTRIBUTEUR DE MANIÈRE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES LOCALES POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLASTIQUES.

CERTAINES COMMUNES ONT DÉSIGNÉ DES POINTS DE COLLECTE OU DES PROGRAMMES DE RECYCLAGE POUR CES MATÉRIAUX. SI VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT ÉLIMINER LE DISTRIBUTEUR OU SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DE RENSEIGNEMENTS, Veuillez CONTACTER LE FOURNISSEUR.

**RÉSOLUTION DE PROBLÈMES**

SYMPTÔME	SOLUTIONS
GOUTTE EN CONTINUE.	+ REMPLACER PAR UNE NOUVELLE POMPE RÉUTILISABLE. + VEILLER À CE QUE LA POMPE SOIT BIEN TENUE EN PLACE.
EN APPUYANT SUR LE BOUTON-POUSSOIR, AUCUN SAVON NE SORT.	+ VÉRIFIER SI LE SACHET DE SAVON N'EST PAS VIDÉ. + CLIPPER LA POMPE AVEC LES PINCES DANS LE DISTRIBUTEUR EN VEILLANT À CE QU'ELLE SOIT BIEN TENUE EN PLACE.
LE SAVON-MOUSSE NE MOUSSE PAS / LA QUANTITÉ DE SAVON-CRÈME ÉMISE EST INSUFFISANTE	+ VEILLER À UTILISER LA POMPE BLANCHE POUR LE SAVON-MOUSSE. LA POMPE APPROPRIÉE EST UNE PIÈCE DE RECHANGE DISPONIBLE EN VENTE. + VEILLER À UTILISER LA POMPE BLEUE POUR LE SAVON-CRÈME. LA POMPE APPROPRIÉE EST UNE PIÈCE DE RECHANGE DISPONIBLE EN VENTE.