



TRADUZIONI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037966

ART. CODE: 1701510
GTIN: 4049657037966


contact@clearplus.ch

www.clearplus.ch


COMPRESO NELLA FORNITURA

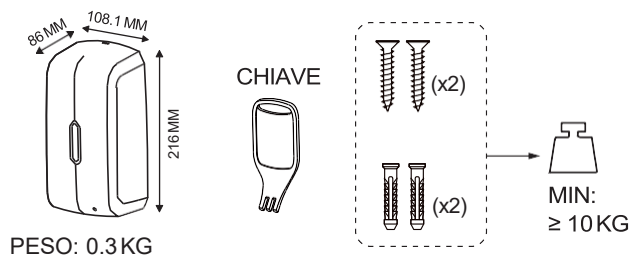

ATTREZZI NECESSARI

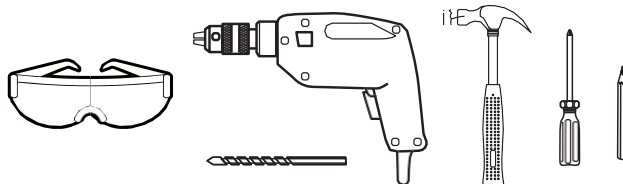


1

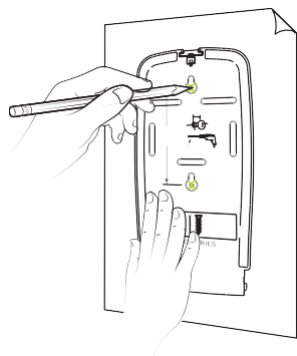


SEGNARE LA
POSIZIONE DEI
FORI PRIMA DI
FORARE IL MURO.

2

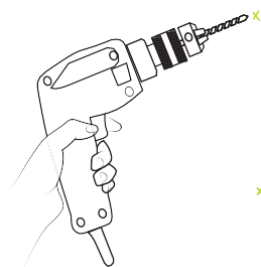


FORARE IL MURO NEI
PUNTI
PRECEDENTEMENTE
SEGNATI.

3

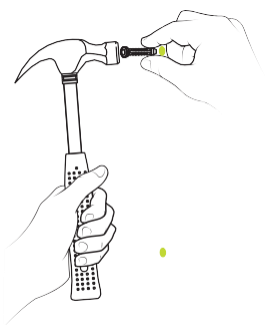


INSERIRE I TASSELLI
AD ESPANSIONE IN
CIASCUN FORO.

4

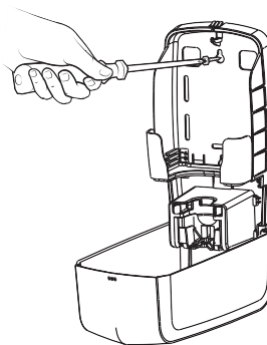


FISSARE IL
DISTRIBUTORE ALLA
PARETE E SERRARE
LE VITI.

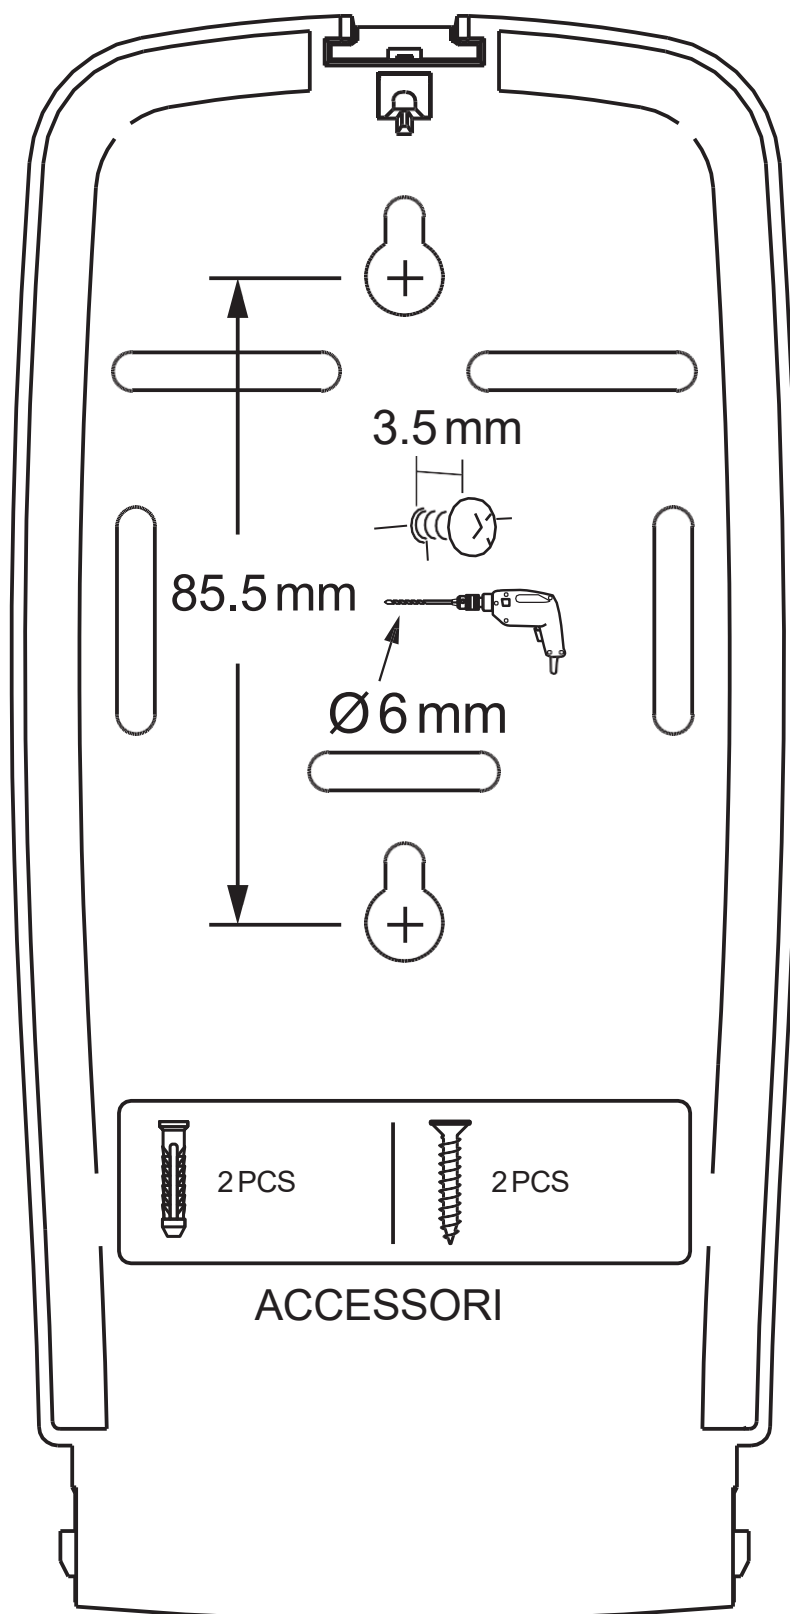


ISTRUZIONI PER L'USO

1

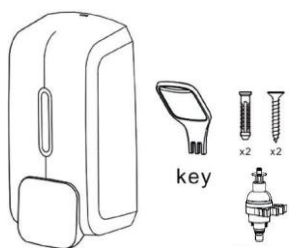


DISTRIBUTORE E ACCESSORI.

2

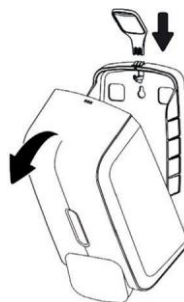

UTILIZZARE LA CHIAVE PER APRIRE IL DISTRIBUTORE SULLA PARTE SUPERIORE.

3

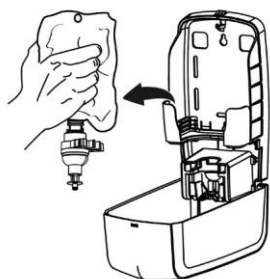


PREMERE LE MORSETTE DELLA POMPA ED ESTRARRE LA POMPA DAL DISTRIBUTORE.

4



RIMUOVERE IL TAPPO PROTETTIVO DAL SACCHETTO DI RICARICA DEL SAPONE E INSERIRE LA POMPA NEL SACCHETTO.

5

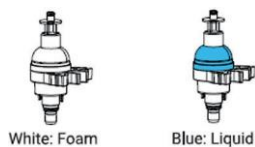


White: Foam

Blue: Liquid

UTILIZZARE LA POMPA BLU PER IL SAPONE LIQUIDO E LA POMPA BIANCA PER IL SAPONE IN SCHIUMA.


6

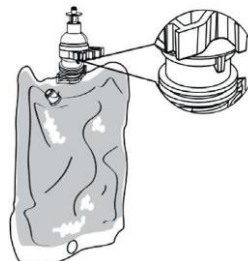

AVVITARE BENE LA POMPA, ACCERTANDOSI CHE LE MORSETTE SCATTINO SUL BORDO DEL SACCHETTO.

MANUALE D'USO

7

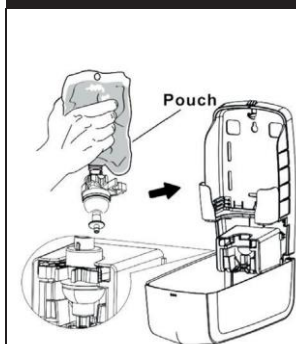


FISSARE LA POMPA
TRAMITE LE MORSETTE
E ASSICURARSI CHE
RISULTI BLOCCATA
NELL'ALLOGGIAMENTO.

8




ATTACCARE AL GANCIO IL
SACCHETTO CON
L'ETICHETTA RIVOLTA
VERSO LA PARETE
POSTERIORE E VERIFICARE
CHE SIA POSIZIONATO
CORRETTAMENTE.

9

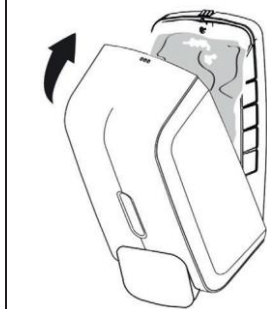

CHIUDERE IL
DISTRIBUTORE E
ASSICURARSI CHE
SCATTI NELLA
POSIZIONE CORRETTA.


10

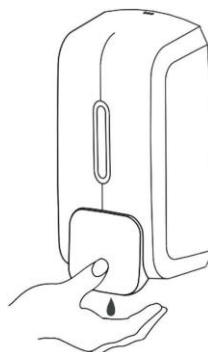

PREMERE
DELICATAMENTE IL
PULSANTE PER
OTTENERE UNA DOSE
DI SAPONE.

SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO DI SAPONE

1

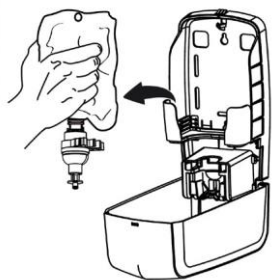

RIMUOVERE IL
SACCHETTO DAL
DISTRIBUTORE.

2




RIMUOVERE LA POMPA
DAL SACCHETTO.

3




RIMUOVERE IL TAPPO
PROTETTIVO DAL
SACCHETTO DI
RICARICA DEL
SAPONE E INSERIRE
LA POMPA NEL
SACCHETTO.

4

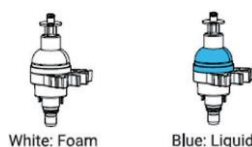

UTILIZZARE LA POMPA
BLU PER IL SAPONE
LIQUIDO E LA POMPA
BIANCA PER IL SAPONE
IN SCHIUMA.

5

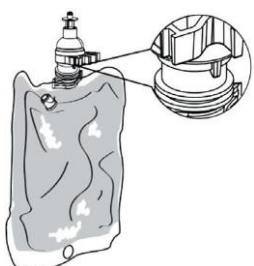

AVVITARE BENE LA
POMPA, ACCERTANDOSI
CHE LE MORSETTE
SCATTINO SUL BORDO
DEL SACCHETTO.

MATERIALE DI CONSUMO CONSIGLIATO

SACCHETTO DI SAPONE CREMA CLEAR+ 500 ML

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

PER PULIRE IL DISTRIBUTORE UTILIZZARE UNICAMENTE DETERGENTI DELICATI E PANNI MORBIDI. DETERGENTI ABRASIVI O SPAZZOLE RIGIDE POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE E ALTERARE LA FUNZIONALITÀ.

SMALTIMENTO

ALLA FINE DELLA VITA UTILE, SMALTIRE IL DISTRIBUTORE IN MODO ECOLOGICO. SEGUIRE LE NORMATIVE E LE LINEE GUIDA LOCALI PER LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI IN PLASTICA. ALCUNE LOCALITÀ DISPONGONO DI PUNTI DI RACCOLTA O PROGRAMMI DI RICICLAGGIO PER QUESTI MATERIALI. IN CASO DI DOMANDE SULLO SMALTIMENTO DEL DISTRIBUTORE O PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL PRODUTTORE CHE FORNIRÀ ASSISTENZA.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
GOCCIOLAMENTO CONTINUO.	+ SOSTITUIRE CON UNA NUOVA POMPA DI RICAMBIO. + ASSICURARSI CHE LA POMPA SIA BEN INSERITA NELL'APPOSITO ALLOGGIAMENTO.
IL SAPONE NON VIENE EROGATO QUANDO SI AZIONA LA POMPA.	+ ASSICURARSI CHE IL SACCHETTO NON SIA VUOTO. + FISSARE LA POMPA CON LE MORSETTE E ASSICURARSI CHE SIA BEN INSERITA NELL'APPOSITO ALLOGGIAMENTO. + INSERIRE LA POMPA COMPLETAMENTE NEL SACCHETTO PER SPINGERE FUORI L'INSERTO DI CHIUSURA E CONSENTIRE L'EROGAZIONE DEL SAPONE.
IL SAPONE IN SCHIUMA NON SCHIUMA/ NON ESCE UNA QUANTITÀ SUFFICIENTE DI SAPONE IN CREMA DAL DISTRIBUTORE	+ ASSICURARSI DI UTILIZZARE LA POMPA BIANCA PER IL SAPONE IN SCHIUMA. È POSSIBILE ACQUISTARE LA POMPA ADATTA COME PEZZO DI RICAMBIO. + ASSICURARSI DI UTILIZZARE LA POMPA BLU PER IL SAPONE IN CREMA. È POSSIBILE ACQUISTARE LA POMPA ADATTA COME PEZZO DI RICAMBIO.