



SanTRAL® Plus PTU (Smart Ready)

Papierhandtuchspender mit universeller Papierentnahme
Paper towel dispenser with universal paper outlet


PTU 15

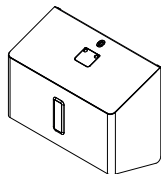


PTU 31

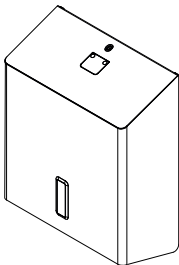


PTU 45

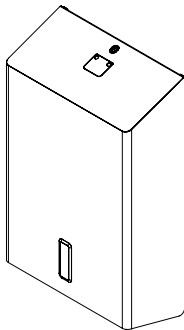


SanTRAL® Plus PTU 15

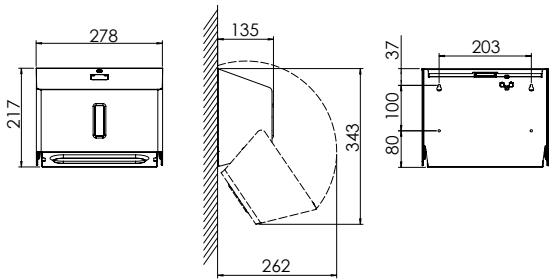

SanTRAL® Plus PTU 31

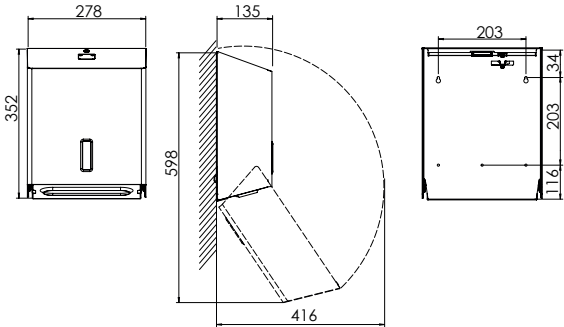

SanTRAL® Plus PTU 45

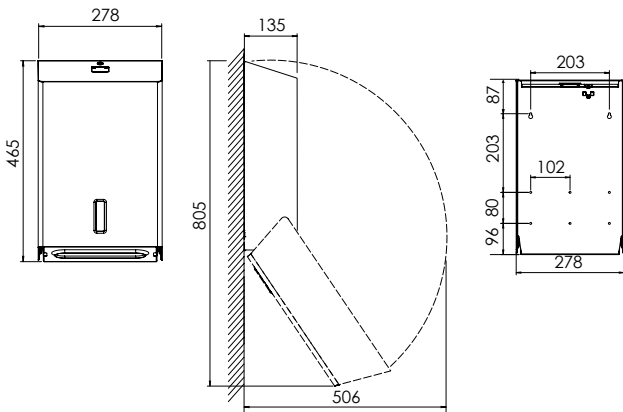

Wichtig! Important!

Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität gewährleisten zu können. OPHARDT Hygiene übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Kosten, die durch Inkompatibilitäten von Füllgut und Spendersystemen entstehen können.

The compatibility of filling material and dispenser system must be checked prior to the use of new filling materials, in order to guarantee fault-free functionality. OPHARDT Hygiene assumes no liability for any damages or costs which arise due to the incompatibility of filling material and dispenser systems.

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Maße in mm
Dimensions in mm



Reinigungs- und Pflegehinweis

- Papierhandtuchspender mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen (Wasser)
- keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
- keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel verwenden
- Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen Desinfektionsmittel



Cleaning and care instructions

- Clean paper towel dispenser with lightly moistened cloth to remove product residue
- When using disinfectant wipes, check chemical compatibility with stainless steel
- Do not use acidic or chlorinated cleaners
- Do not use abrasive cleaners

Lieferumfang


- ☐ • Papierhandtuchspender
- ☐ • Befestigungssatz:
4x Schrauben und Dübel
- ☐ • Schlüssel
- ☐ • Bedienungsanleitung

Scope of Delivery

- ☐ • Paper towel dispenser
- ☐ • Fixing set:
4x screws and plugs
- ☐ • Key
- ☐ • Instruction manual


SanTRAL® Plus PTU (Smart Ready)

Papierhandtuchspender mit universeller Papierentnahme
Paper towel dispenser with universal paper outlet

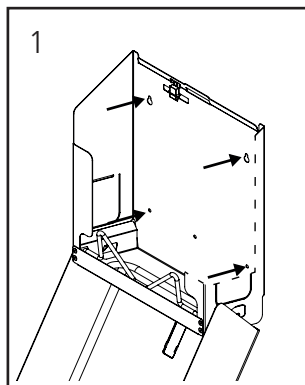


Befestigen Sie die Rückwand des Geräts mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Wand.

Fasten the backplate of the device to the wall using the plugs and screws provided.

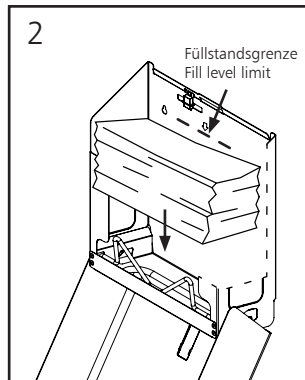


Gerät befüllen.
Hierfür bitte den Bügel und die Flügel passend zum Papierhandtuch einstellen (siehe 2a und b) Papierhandtuch in die Halterung einsetzen.
Bitte Füllstandsgrenze beachten.

Fill device.
Adjust the bracket and tabs to match the intended type of paper towel (see 2a and b). Insert paper towel into holder.
Please see fill level limit.

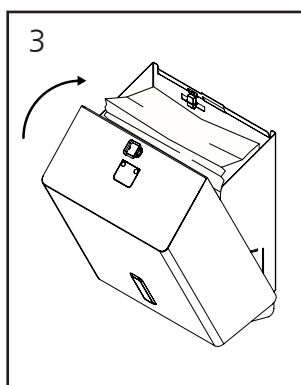


Gehäuse schließen.

Close the housing and lock the device.

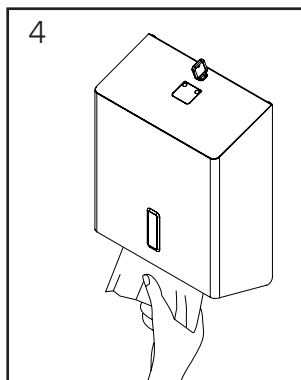

Spender ist sofort betriebsbereit.

Dispenser is immediately ready for use.

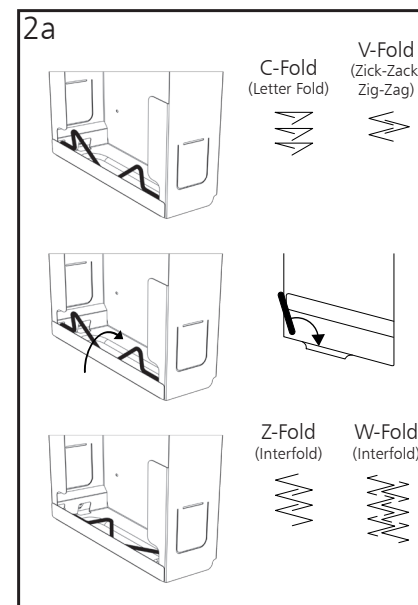


Umstellung der Papierentnahme auf alle Papiersorten.

Bügel oben:
C-Fold, V-Fold
Bügel unten:
Z-Fold (Interfold)
W-Fold (Interfold)

Device can support all paper towel with-drawl methods.

Wire bracket up:
C-Fold, V-Fold
Wire bracket down:
Z-Fold (Interfold)
W-Fold (Interfold)

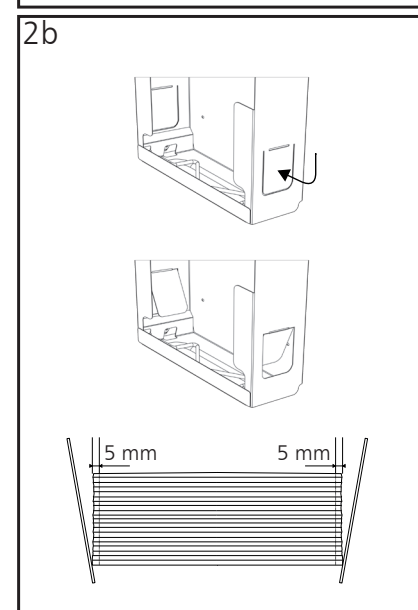

Einstellen der Papierbremse:
Die Flügel entsprechend der Papierbreite von Hand biegen, um den Druck auf das zu entnehmende Papier zu regulieren.
Der Abstand zwischen den Flügelenden sollte 5-10 mm geringer sein als die Papierbreite.

Adjust the brake mechanism:
Bend tabs by hand to regulate pressure on the paper during withdrawal.
The distance between the tab ends should be 5-10 mm less than the width of the paper.

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH
Lindenau 27 • 47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customer@ophardt.com • www.ophardt.com

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.