
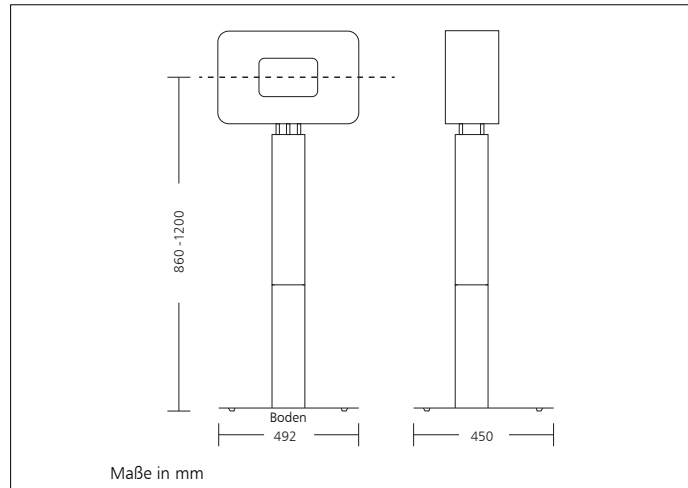


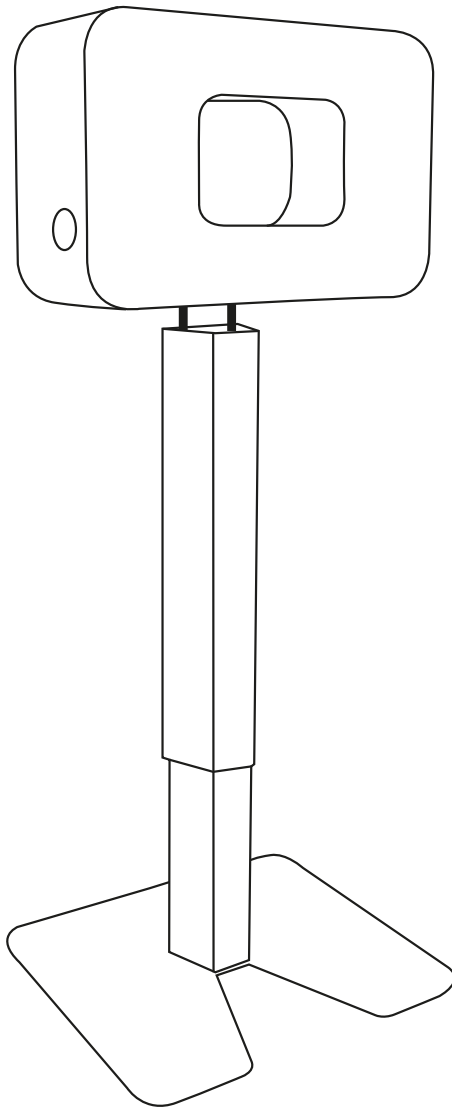

! Sicherheitshinweise - Achtung

- Die Montage muss von 2 Personen durchgeführt werden.
- Die Montage der beiden Säulenkörper muss in horizontaler Position (liegend) erfolgen - Quetschgefahr!
- Die Säule nicht in den direkten Verkehrsweg stellen.
- Alle Verschraubungen mit dem entsprechenden Werkzeug festziehen.
- Kein Spielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener.
- Diese Säule darf nur mit dem OPHARDT hygiene PRAESIDIO® betrieben werden.
- Wartung: Bitte regelmäßig die Standsicherheit prüfen und lose Schrauben nachziehen.

! Reinigungs- und Pflegehinweise

- Säule mit einem leicht angefeuchteten Lappen reinigen (Wasser)
- keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
- keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel verwenden
- Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen Desinfektionsmittel

! Montagehinweise

- Bitte vor Zusammenbau die Schutzfolien entfernen!

Lieferumfang:

- ☐ 1. Fußplatte
- ☐ 2. 2.1 Säulenkörper vormontiert
2.2 Säulenkörper vormontiert mit Fixierstange (Position 5)
- ☐ 3. 3.1 Säulenrückwand
3.2 Säulenrückwand
- ☐ 4. Rückwand
- ☐ 5. Fixierstange

Befestigungssatz:


- ☐ 6. 3 Stück Abstandhalter
- ☐ 7. 1x Abdeckplatte
- ☐ 8. 4x Gummifüße, selbstklebend
- ☐ 9. 15 x Schrauben
- ☐ 10. 5 x Muttern

Benötigtes Werkzeug:



- 1. Imbus-Schlüssel, 3 mm
- 2. Steckschlüssel SW 8

Liste der Schrauben und Muttern:


- Typ 1: 15 x Linsenkopfschraube
M5 x 12
- Typ 2: 5 x Sechskantmutter
M5 (4x davon zur Befestigung des Praesidios, 1x davon zur Befestigung der Fixierstange)

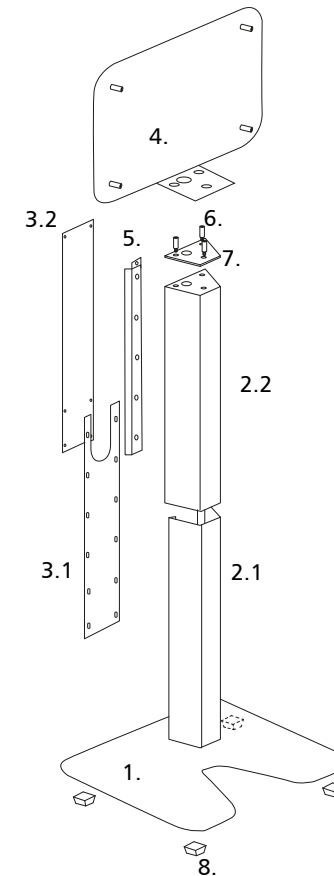


OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH + Co. KG • Lindenau 27
47661 Issum • Germany
Phone +49 28 35 18-0 • Fax +49 28 35 18-77
Email customer@ophardt.com • www.ophardt.com

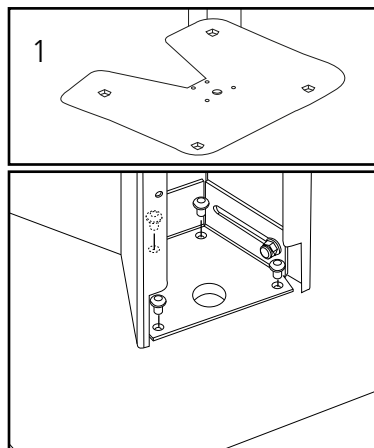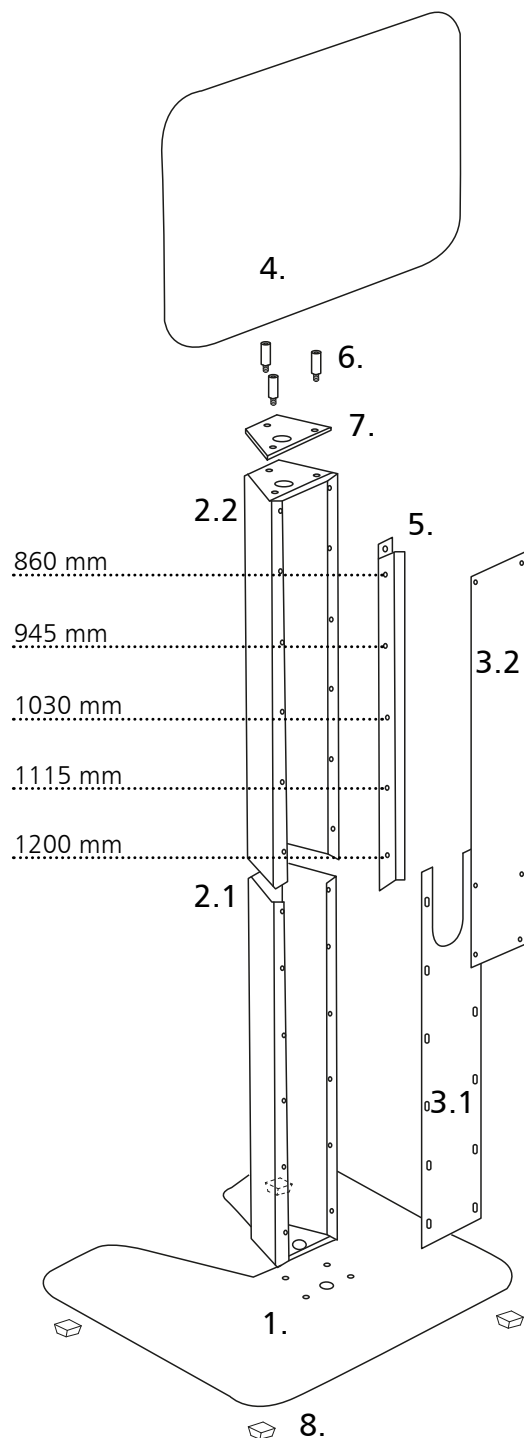


1. Gummifüße (8.) max. 2 cm vom Rand an die Fußplatte (1.) kleben. Dann mit dem ersten Säulenelement (2.1) verbinden. Von oben mit 4 Schrauben (Typ 1) befestigen.

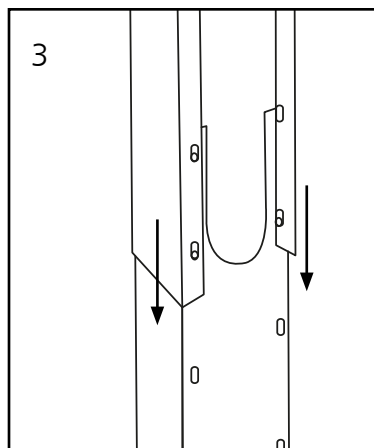


3. Das zweite Säulenelement (2.2) über die erste Säule setzen. Dabei ist zu beachten, dass die noch lose Rückwand mit eingeschoben wird.

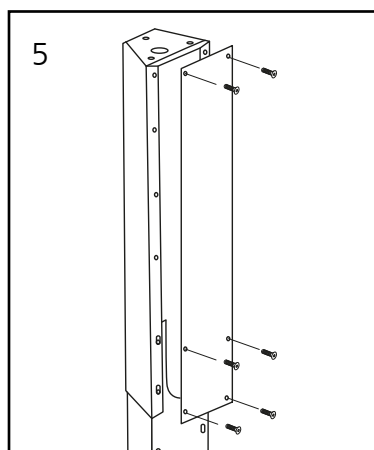


5. Die Montage der beiden Säulenkörper muss in horizontaler Position (liegend) erfolgen. Bitte eine Unterlage zum Schutz des Untergrunds auslegen. Die Säule nun mit beiden Rückwänden (3.1 u. 3.2) schließen. Mit beiliegenden sechs Schrauben (Typ 1) befestigen.

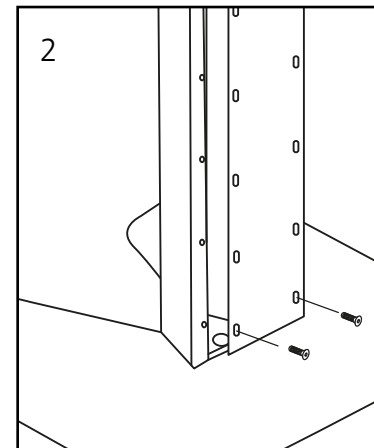

2. Die erste Rückwand (3.1) auf das Säulenelement aufschrauben. Bitte mit zwei beiliegenden Schrauben (Typ 1) befestigen.

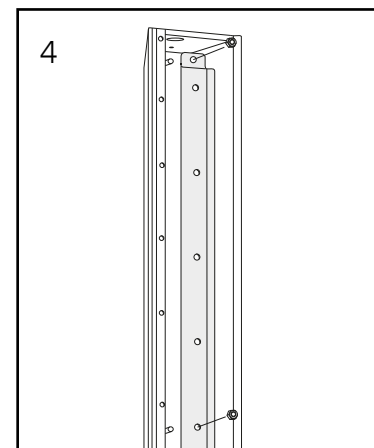

4. Mit der Fixierstange (5.) die Höhe bestimmen. Es können 5 verschiedene Höhen gewählt werden: Die Fixierstange wird mit 2 Sechskantmutter (Typ 2) festgeschraubt. Eine Sechskantschraube ist bereits montiert und muss nur festgezogen werden. Empfohlene Montagehöhen: 1200 mm. Für Menschen im Rollstuhl empfehlen wir die Höhe von 860 mm.

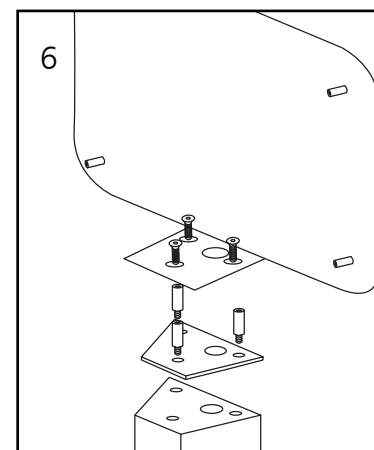

6. Die Spender-Rückwand (4.) mit dem Säulenkörper verbinden. Bitte beiliegende Schrauben (Typ 1), Abstandhalter (6.) und Abdeckplatte (7.) verwenden.